
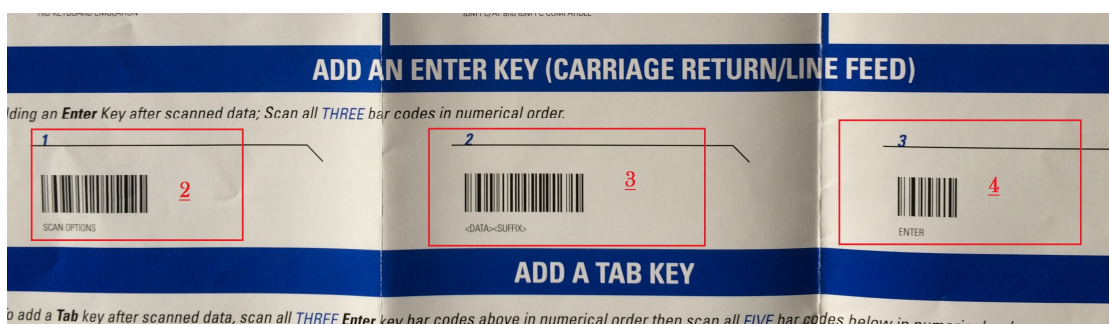


Scanner instellen met automatische enter na het scannen.

Afhankelijk van het type scanner gaat instelling volgens onderstaande afbeeldingen uit de bijbehorende "quick start Guide". Je scant de omcirkelde barcodes in volgorde. De computer moet aan staan, de scanner aangesloten, maar er hoeft geen programma opgestart te zijn. Er volgt een pieptoon na het correct scannen.

Voor type 1203 scanner:

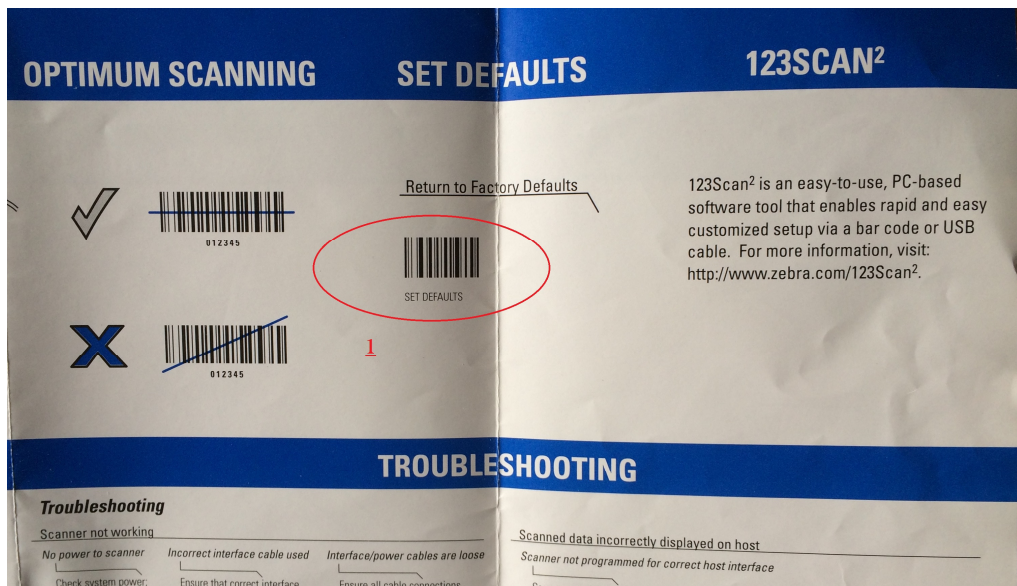

Voor type 2208 scanner:

